

アンテナポール用三脚スタンド

AS600

DIAMOND
ANTENNA

取扱説明書

このたびはダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用のまえにこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保存してください。

●特長

- ① 市販のアンテナポールを地面に刺すことなく、直立させることができますので設置を簡単に行うことができます。
- ② アンテナポールの取り付けは工具などを使わずに簡単に行うことができます。
- ③ 専用のパイプアダプターが2個付属されておりますので、当社AM450(パイプ外径φ31)、AM600(パイプ径φ34)どちらにも使用することが可能です。
- ④ 本体は軽量アルミニウムと強化プラスチックを採用しておりますので軽量でありながら耐荷重50kgを実現いたしました。



安全上のご注意

表示マークについて




お使いになる人やその他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

ご使用にあたり次の内容をよく理解していただくために表示マークと本文をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損傷の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


	警告 人体が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人体が障害を負う可能性または物的障害のみが発生する可能性が想定される内容。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


	△マークは警告、注意を促す内容です。表示マークに具体的な内容を示しています。
	○マークは、してはいけない(禁止)内容です。表示マークの後に具体的な内容を示しています。
	●マークは必ず実行していただく(強制)内容です。表示マークの後に具体的な内容を示しています。


●お客様または第三者が、本製品を誤った使用、使用中に生じた故障、不具合及び本製品によって受けられた障害につきましては、法令上の賠償責任が認められた場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告


 **使用できるポールのサイズを確認する。**
本製品に使用できるポールのサイズは、外径φ31またはφ34です。その他のサイズのポールは使用できません。また、それぞれのパイプに合わせたアダプターを必ずご使用ください。


 **ポールは必ずしっかりと固定する。**
使用するポールを本製品に取り付けるときは、必ず最後まで挿入してください。また、しっかりと手でハンドスクリューを締め付けてください。また、ポールに付属しているロープは必ず説明書に従って取り付けてください。


 **設置には十分注意する。**
アンテナポールを挿入する前に、地面に本製品を置き、水平であることを確認してからポールを差し込み使用してください。水平でない場所での使用は、本製品やポール、アンテナ等が転倒することがあります。


 **分解しない。**
マストアダプターの交換以外、分解したり、ネジを緩めたりしないでください。故障、強度不足の原因になります。

⚠ 注意

 **常設で使えない。**
本製品は、仮設置、移動運用を目的として設計されております。常備設置で使えないでください。

 **悪天候のときは設置、使用しない。**
本製品は、強風時、落雷時、大雨時など、悪天候時での使用はしないでください。

 **衝撃を与えない。**
本製品やポール、アンテナ等を落下させたり無理な強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

 **高所での作業は十分注意する。**
高所での作業はとても危険です。落下などに十分気を付けてください。

■アンテナポールサイズに合わせてアダプターを交換する。


※AM600(外径φ34)をご使用の場合、この作業は必要ありません。

AM450(外径φ31)を使用する場合は、同梱のφ31用アダプターに変更します。

本体に付属してるφ34用アダプターの六角ビスを緩めてパイプからアダプターを抜きます。


そのままレンチで緩めていくと、六角ビスとナットが外れますのでなくさないように保管してください。

ハンドスクリューを反時計回りに回して、アダプターからハンドスクリューとナットを外してください。

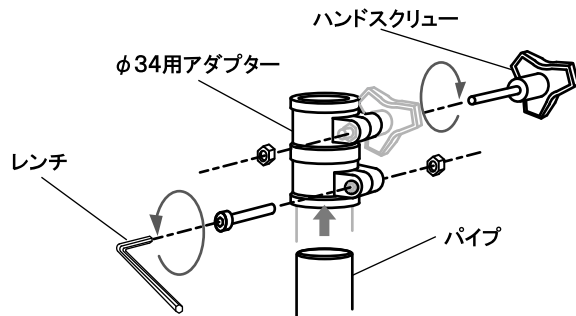

同梱のφ31アダプターに取り外したハンドスクリュー、六角ビス、ナットを取り付けてください。

交換したφ31アダプターをパイプに取り付け、レンチで締め付けてください。

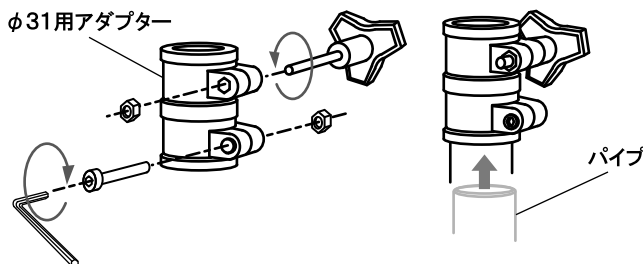

■使用する

開閉脚スクリューを緩めて三脚の脚を広げてください。脚の幅はなるべく大きくなるようにして、開閉脚スクリューを締め付けてください。三脚は固定します。

ハンドスクリューを緩めて別売のアンテナポールを差し込みます。アンテナポールは必ず本製品の底まで挿入してください。ハンドスクリューを締め付けてアンテナポールを固定します。

●規格

全長:約93cm(折りたたみ時) 重量:約2kg
最大荷重:約50kg(垂直設置・無風時にて)
最大開脚幅:約1m
対応取り付けポール径:φ31及びφ34
付属品:φ31アダプター、レンチ

■お買い上げいただきました製品は、厳重な管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

■本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2014年10月初版発行

